MANUAL DE INSTRUCCIONES

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

LAVAJACTO 6200

Atención: No usar la hidrolavadora sin antes haber leído el manual de instrucciones.

Exclusivo para uso doméstico

SAC
0800-131513

CLEANING SYSTEM

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - *JACTO CLEANING*
Av. Perimetral, 901 - Distrito Industrial
17580-000 - Pompéia - SP - Brasil
Teléfono.: + 55 14 3405-2100 - Fax: + 55 14 3452-1306
E-mail: export@jacto.com.br
Home page: www.jactocleaning.com.br

09/2005 - 906651 - 0417-MC

ACCESORIOS OPCIONALES

- Manguera prolongadora: ..... RG: 150847
- Protector de la manguera: ..... RG: 380972
- Kit desobstruidor doméstico: ..... RG: 065839
- Champú neutro: ..... RG: 053868

MODELOS CORRESPONDIENTES A ESTE MANUAL

MODELO: 6200

MODELO: 6200 STOP TOTAL

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES E IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

Laúnica diferencia entre los modelos de los equipos está en la forma como funciona el motor cuando se cierra la salida del agua en el gatillo.

Modelo 6200 - Al cerrar la salida del agua en el gatillo el motor continúa funcionando normalmente y el agua queda circulando en el interior de la bomba. En estos modelos, por ningún motivo el motor debe permanecer funcionando durante más de 3 minutos con el gatillo cerrado. Si eso aconteciera, los empaques serán averiados.

Modelo 6200 con Stop Total - Al cerrar la salida de agua en el gatillo el motor se desconecta automaticamente y vuelve a funcionar normalmente así que el gatillo es abierto. El gran cuidado que se debe tener con estos modelos es el de no abrir y cerrar el gatillo a intervalos muy cortos, pues, además del alto consumode energía , el motor podrá sufrir un calentamiento excesivo.

Importante: En el caso de los equipos con stop total, al acabar de usar los cuando el intervalo sin uso es grande, hay que desconectar el interruptor para evitar que otras personas, principalmente niños, accionen el gatillo y reactiven el equipo, lo que puede acabar provocando serios accidentes.

GARANTIA

- Uso de piezas no originales JACTO.
- Defectos causados por la falta de lubricación, limpieza o ausencia del filtro en la entrada de agua o de succión de aditivos.
- Alteración o destrucción de la placa de identificación del equipo.
- Alteración en el equipo de cualquier característica original.
- Abusos o negligencia con las recomendaciones del fabricante.
- Llenado incompleto o incorrecto del CERTIFICADO DE GARANTÍA.
- PÉRDIDA DE LA NOTA FISCAL DE COMPRA.
- Daños causados por agentes de naturaleza regionales, como por ejemplo rotura de la culata a causa de congelamiento de agua en su interior provocado por baja temperatura.
- Utilización de productos de PH no neutro pasando por el circuito interno del equipo.

SE EXCLUYEN DE LA GARANTÍA:

- Defectos a causa de accidentes.
- Aceite lubricante.
- Piezas que presenten desgaste natural debido al uso, SALVO DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MONTAJE O MATERIA PRIMA.
- Daños de naturaleza personal o material del usuario, propietario o de otras personas.
- Desplazamientos y movilización de personas y vehículos.
- Desplazamientos y fletes de los equipos, piezas y componentes para garantías no concedidas.

GENERALIDADES:

- El cambio de pieza (s) en garantía no prorroga ni reinicia el periodo de garantía.
- AUN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO LLEVAR EL EQUIPO CON TODOS SUS ACCESORIOS AL SERVICIO AUTORIZADO DE SU PREFERENCIA, EN EL CASO DE NECESITAR DE ALGÚN TIPO DE REPARACIÓN.
- Atrasos eventuales en la ejecución de los servicios no le dan derecho al propietario a indemnización ni prorrogación del plazo de garantía.
- Jacto es facultada del derecho de introducir modificaciones o de paralizar la fabricación del equipo sin previo aviso.
- Cualquier sugerencia, duda o reclamación, por favor diríjase al Representante Jacto más próximo.

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - *JACTO CLEANING*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar las HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN JACTO lea y siga rigurosamente todas las instrucciones de este manual.
Para su mayor seguridad conserve todas las etiquetas y si necesario, sustitúyalas.

Las recomendaciones de este manual son muy importantes para su seguridad y la de otras personas, por eso sígalas y si tuviera dudas consulte al Representante Jacto más próximo.

- Antes de instalar el equipo verifique si la red eléctrica es compatible. Por ningún motivo elimine la clavija de conexión a tierra del enchufe.
- Conecte el cable eléctrico solamente en tomas de corriente debidamene conectadas a tierra.
- No toque en el enchufe o en la toma de corriente con las manos mojadas.
- Si tuviera que usar una extensión eléctrica, use una a prueba de agua.
- Siempre use calzado con suela de goma o cualquier otro material aislante eléctrico.
- Cuando la temparatura ambiente sea inferior a 0º C, el agua en el interior de la bomba podrá congelarse provocando la rotura de la culata. Por eso, cuando haya temperaturas bajas, elimine todo el agua del interior de la bomba.
- No use el equipo si el cable eléctrico, la manguera de alta presión, la pistola o algún otro componente estuvieran averiados.
- No dirija el chorro contra usted u otras personas para limpiar zapatos o ropa.
- No mueva la hidrolavadora arrastrándola por el cable eléctrico o por la manguera.
- Es prohibido usar el equipo próximo a sustancias inflamables o a áreas clasificadas como potencialmente explosivas.

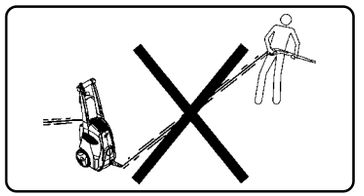
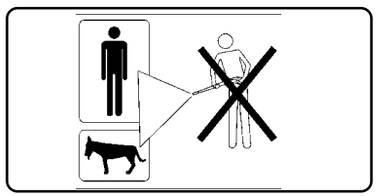
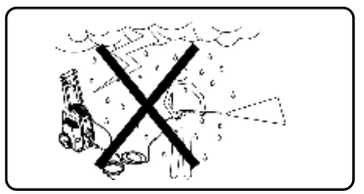
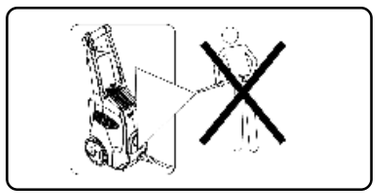

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - *JACTO CLEANING* adopta para sus productos una política de constante perfeccionamiento. Por tanto, se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso y sin incurrir con ello en cualquier obligación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

- LA HIDROLAVADORA MODELO JACTO 6200 ES RECOMENDADA SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.
- LA HIDROLAVADORA NO ES UN JUGUETE, POR TANTO, NO PERMITA QUE NIÑOS O PERSONAS QUE NO ESTÉN PREPARADAS LO USEN.
- EN CASO DE INCENDIO NUNCA DIRIJA EL CHORRO CONTRA EQUIPOS ELÉCTRICOS O CONTRA LA PROPIA RED ELÉCTRICA. NO USE COMO ADITIVOS PRODUCTOS TÓXICOS O INFLAMABLES.
- Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos y nunca deben ser dirijidos hacia personas, animales o equipos eléctricos, pues podrán causar lesiones graves.
- No se debe lavar la hidrolavadora JACTO 6200 con el chorro de alta presión.
- No use el equipo dentro del área de alcance de personas que no estén usando ropa de protección.
- Este equipo ha sido proyectado para utilizarlo con producto de limpieza suministrado o redomendado por el fabricante. El uso de otro agente de limpieza o producto químico puede afectar la seguridad del equipo. Se debe usar solamente agente de limpieza neutro, como por ejemplo, champú Jacto código RG: 053868.
- Las mangueras de alta presión, enganches y conectivos son importantes para la seguridad del equipo; por tanto, ellos deben ser únicamente los recomendados por el fabricante.
- No haga funcionar el equipo sin agua o solución.
- Nunca use el equipo con las mangueras dobladas ni tampoco las coloque en contacto con superficies cortantes.
- En lugares donde el piso es muy áspero se recomienda la utilización de protector de manguera RG: 380972 (accesorio opcional).
- Mantenga niños y personas que no estén preparadas lejos del área de trabajo del equipo.
- No trabaje bajo lluvia o truenos.
- Antes de realizar cualquier servicio de mantenimiento o cuando acabe de usarlo, desconecte el interruptor del equipo y el cable eléctrico y despresurice el sistema.
- Extensiones eléctricas inadecuadas pueden ser peligrosas.
- Mantenga todas las conexiones secas.
- No toque en los enchufes o toma corrientes con las manos mojadas.
- Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, verifique si el interruptor de la hidrolavadora está en la posición de desconectado.

Estas precauciones disminuyen los riesgos de descargas eléctricas.

GARANTIA

GARANTIA

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - JACTO CLEANING garantiza el equipo identificado en este manual, obligándose a reparar o sustituir piezas y componentes que en servicio y uso normal, según las recomendaciones técnicas, presenten DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE MATERIA PRIMA, obedeciendo las siguientes reglas:

- El plazo de garantía es de un año a partir de la fecha de emisión da la Nota Fiscal de venta al primer propietario y desde que todas las condiciones de uso, mantenimiento y garantía respeten lo indicado en el Manual de Insrucciones del producto.

- El equipo deberá tener la NOTA FISCAL y el CERTIFICADO DE GARANTIA debidamente rellenados. Una vía del certificado debe ser enviada a la fábrica Jacto y la otra permanecerá junto a la Nota Fiscal. De haber necesidad de servicio de mantenimiento, el certificado de garantía y la nota fiscal deben ser presentados al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.

- El equipo no debe presentar marcas de utilización de llaves o de alteración de la regulación de presión.

- Ante cualquier sospecha de defecto, hay que parar de usar el equipo y se debe llevarlo al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA JACTO para evitar el agravamiento del problema.

NOTA: LA SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES COMPLETOS TALES COMO EL PROPIO EQUIPO O LA PISTOLA, SÓLO SERÁ REALIZADA SI EL DEFECTO NO PUEDE SER SOLUCIONADO CON EL CAMBIO DE PIEZAS O PARTES DE ESOS COMPONENTES.

PÉRDIDA DEL DERECHO A GARANTIA:

Al ocurrir cualquier uno de los hechos abajo citados, se determinará la cancelación automática y la pérdida de la garantía:

- Instalación fuera de las especificaciones por no leer el MANUAL DE INSTRUCCIONES.
- Utilización del equipo en desacuerdo con las recomendaciones técnicas del MANUAL DE INSTRUCCIONES y de la PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO.
- Uso de accesorios no recomendados por el fabricante.
- Reparaciones hechas en talleres o por personas no autorizadas por el fabricante.

ESQUEMA ELÉCTRICO - MOD. 6200

Hidrolavadora de alta presión(110 V)

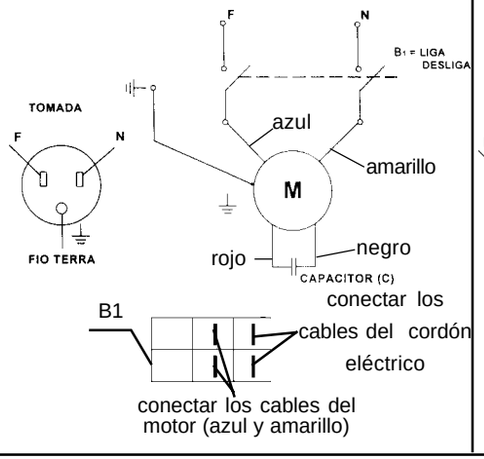

Hidrolavadora de alta presión (220 V)

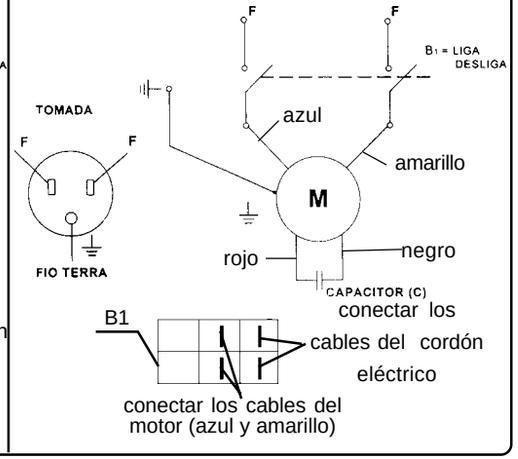

Hidrolavadora de alta presión (110 V) con Stop total

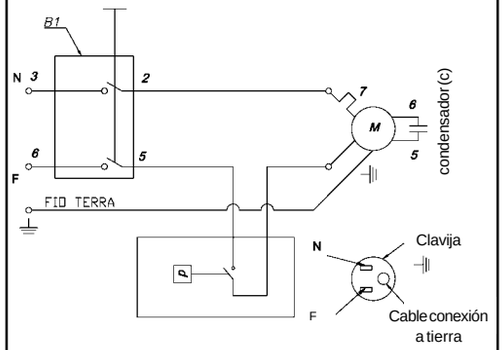

Hidrolavadora de alta presión (220 V) con Stop total

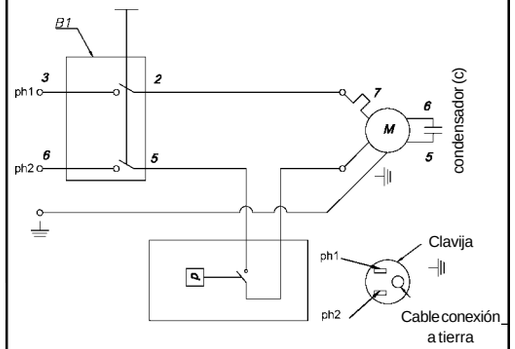

C = Condensador permanente
M = Motor
B1 = Interruptor conecta - desconecta
P = Presostato
7 = Protector térmico en el motor.
Cable conexión A tierra: Debe ser conectado a la clavija redonda del enchufe.
Verifique si la red está protegida contra averías en la instalación eléctrica.
El cable del enchufe debe ser de 2,5 mm² y para la conexión a tierra de 1,0 mm².

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

En la parte trasera del equipo hay una placa con informaciones sobre el modelo, el número de serie, la presión de trabajo, el voltaje del motor y otros datos importantes.

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

01 - Lavajacto 6200;

02 - Lanza

03 - Pistola con manguera de alta presión

04 - Cable eléctrico con clavija

05 - Llave conecta / desconecta

06 - Placa de identificación

07- Rueda

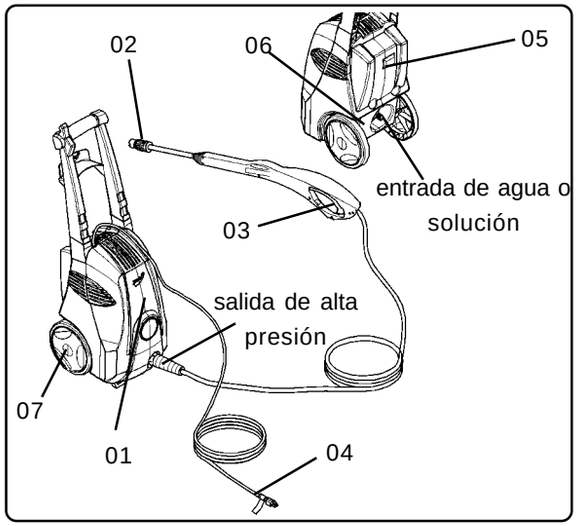

MONTAJE DE LAS RUEDAS / CABLE DEL EQUIPO

Para montar Las ruedas y el cable en este equipo se debe seguir algunas instrucciones:

Montaje de las ruedas:

- Coloque el eje de la rueda en sualojamiento en la carcasa y empújela hasta que se trabe en el finak de su curso.

Montaje del cable:

-Al montar el cable el usuario deberá poner mucha atención a la posición correcta de encaje del cable (observar la figura). Después de encaja-do, basta colocar y apretar los 4 tornillos.

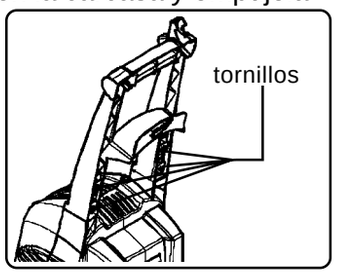

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN - 6200	110 V (60 Hz)	220 V (60 Hz)	220 V (50 Hz)
Caudal máximo (L/min)	5	5	5
Presión nominal máxima (bar/psi)	70/1000	70/1000	70/1000
Presión nominal máxima (MPa).....	7	7	7
Presión admisible máxima (bar/psi)	90/1300	90/1300	90/1300
Presión admisible máxima(MPa).....	9	9	9
Tensión (V)	110	220	220
Potencia consumida (watts)	745	745	745
Corriente (A)	9,1	4,9	5,1
Frecuencia (Hz)	60	60	50
Grado de protección	IPX 5	IPX 5	IPX 5
Caudal de entrada (L / min)	10	10	10
Temperatura máxima en la entrada de agua o solución (ºC)	40	40	40
Presión máxima de entrada de agua o solución (bar / psi)	10/140	10/140	10/140
Presión máxima de entrada de agua o solución (Mpa).....	1	1	1
Tipo de aceite de la bomba	20W40	20W40	20W40
Capacidad de aceite (ml)	160	160	160
Dimensiones (después del montaje)			
Longitud (mm)	330	330	330
Anchura (mm)	240	240	240
Altura (mm)	800	800	800
Peso (kg)	12	12	12

OBS.: Son admisibles variaciones de hasta el 20% en la presión y en el caudal.

PROBLEMAS: DEFECTOS, CAUSAS Y CORRECCIONES

DEFECTOS	CAUSAS	CORRECCIONES
El equipo funciona más no alcanza la presión de trabajo o hay oscilación en la presión.	Entrada de aire en la succión	- Verificar las conexiones y la manguera de succión de la bomba. Accionar el gatillo de la pistola varias veces. -Hacer funcionar el equipo varias veces sin la manguera de presión.
	Empaques en el sistema de succión averíados	- Sustituirlos.
	Filtro de succión sucio	- Limpiarlo.
	Abastecimiento insuficiente	- Abrir el grifo. - Verificar el caudal del grifo (debe ser de 8,0 l/min, mínimo).
	Boquilla desgastada	- Cambiarla.
	Insuficiencia de agua o solución a causa de la altura (cuando se trabaja por succión)	- Trabajar dentro del limite máximo de altura para succionar el agua o solución. (1 metro, máximo).
Motor "ronca" y no arranca	Insuficiencia de tensión en la red	- Verificar la conexión de la red eléctrica (consulte un electricista).
	Diámetro errado en la extensión del cable	- Si se estuviera usando extensión, verificar el diametro del cable en el punto sobre "Instalación Eléctrica".
	Enchufe mal encajado	- Verificar si enchufe está bien colocado en la toma de corriente.
	Manguera de presión presurizada	- Accionar el gatillo de la pistola para despresurización.
	Bomba bloqueada por estar mucho tiempo parada	- Proceder conforme descrito en "Liimpieza y Mantenimiento del Equipo".
Fuga de aceite	Retenedores o anillos de cierre hermético averiados.	- Buscar asistencia técnica autorizada.
	Orificio del medidor de nivel obstruido.	- Desobstruirlo. Buscar asistencia técnica autorizada.
El equipo no succiona detergente	Canal de succión de detergente obstruido	- Limpiarlo.
Fuga de agua o de solución	Prensaestopas gastadas	- Buscar asistencia técnica autorizada para sustituirlas.
Motor no desconecta después de algunos segundos de haber cerrado la pistola. **(Sólo modelo stop total)**	Micro no está siendo accionado	- Buscar asistencia técnica autorizada.
Motor conecta solo mientras la pistola está cerrada. **(Sólo modelo stop total)**	Fugas internas en la pistola.	- Buscar asistência técnica autorizada.

NOTA: Al comenzar a usarla, la hidrolavadora prodrá presentar una pequeña fuga de agua en las prensaestopas. Esa fuga posteriormente disminuirá o cesará. Durante el uso es admisible una fuga de hasta 3 gotas por minuto para cada prensaestopa, pues eso no perjudicará el funcionamiento del equipo.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO

Las hidrolavadoras JACTO deben limpiarse sólo con un paño humedecido en agua. No se les debe tirar agua para no averiar componentes eléctricos. La limpieza de la carcasa no debe ser hecha con thinner ni con productos semejantes .

En regiones sujetas a bajas temperaturas, después de usar el equipo, se debe agotar todo el líquido existente en la culata de la bomba para evitar averías.

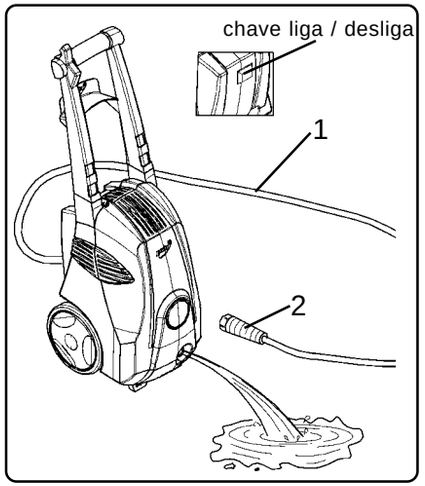

PROCEDIMIENTOS

- Desconecte la manguera de succión nº1 y enseguida la manguera de alta presión nº2.

- Conecte el equipo por unos 5 segundos y verifique si el agua o solución depositada en la culata fue eliminada.

NOTA: Después de permanecer un largo periodo guardado, podrá formar se una crosta de cal en la bomba que dificulturá el arranque del motor. Si acontece, es necessario girar el eje del motor manualmente antes de enchufar el equipo para romper la costra y poder el funcionamiento del motor. Para ello, introduzca un destornillador grande en el orificio central trasero hasta alcanzar el eje del motor y gírelo varias veces en el sentido horario.

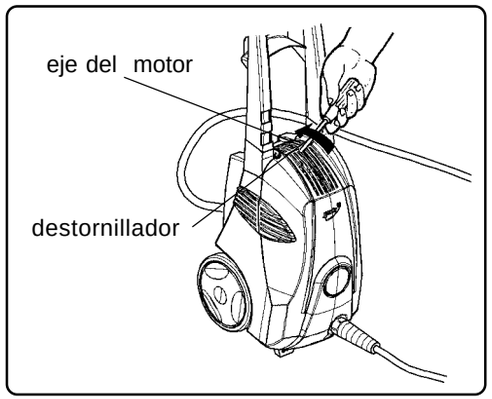

El equipo después de limpio debe ser guardado en un lugar seco y cubierto.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

DIRECTO EN LA RED

- Se recomienda usar manguera con diámetro nominal de mínimo 1/2" (13 mm).

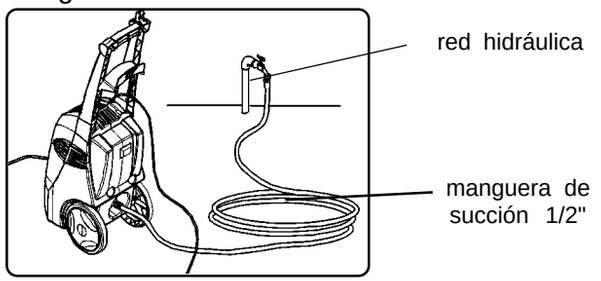

A TRAVÉS DEL TANQUE

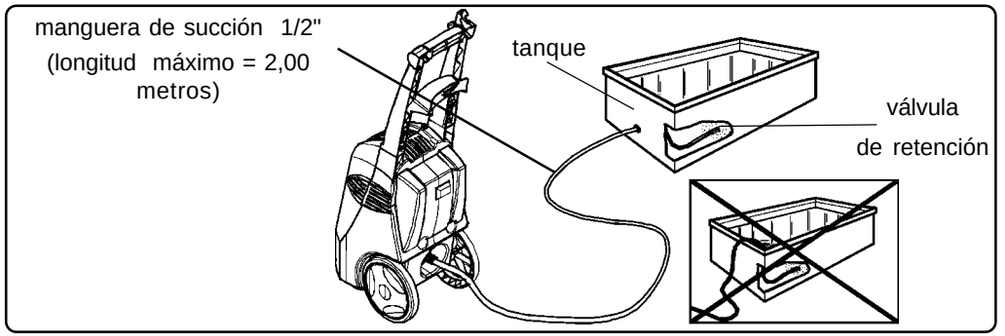

Se recomienda utlilizar manguera de 1/2" (13 mm) para la succión de alimentación de la bomba a través del tanque.

- Antes de iniciar el trabajo, llene la manguera de succión con agua o solución para eliminar el aire existente en la manguera y en la culata de la bomba.

- En la extremidad de la manguera que quedará sumergida en el tanque (manguera de succión) se recomienda acoplar una válvula de retención (la válvula no es suministrada por Jacto), para que la manguera permanezca siempre llena de agua o solución.

ATENCIÓN

- LA HIDROLAVADORA DEBERÁ ESTAR SIEMPRE EN EL MISMO NIVEL DEL DEPÓSITO O EN UN NIVEL INFERIOR A ÉL.

- LA MANGUERA DE SUCCIÓN NO ACOMPAÑA EL PRODUCTO.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CABLE CON CLAVIJA DE CONEXIÓN A TIERRA

Este equipo está montado con un enchufe de 3 clavijas. La clavija redonda está conectada a la carcasa de la bomba, que al conectarla en la toma de corriente queda en contacto directo con el cable de conexión a tierra de la red, aumentado así la seguridad del usuario.

- No elimine la clavija de conexión a tierra.

- No use adaptadores que eliminen tal conexión.

- No intente conectar el enchufe de 3 clavijas en una toma de corriente convencional.

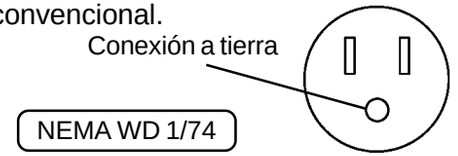

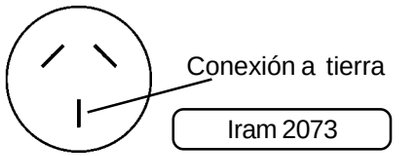

CABLES Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS

- Por ningún motivo use extensión eléctrica que no permita el uso de la clavija de acomplamiento del cable de conexión a tierra.

- Si hubiera necesidad, use extensión eléctrica que tenga enchufes y tomas de corrientes que acepten el cable con clavija de conexión a tierra.

- Use extensiones eléctricas cuya especificación sea igual o superior a la recomendada en este manual.

- Mantenga la extensión eléctrica alejada de sustancias inflamables, lejos del calor y de objetos puntudos. Siempre desconecte la extensión eléctrica de la toma de corriente antes de desconectarla del equipo.

- Verifique el cable eléctrico antes de usarlo. No lo use si estuviera averiado.

- Si hay necesidad de utilizar una extensión, verifique si la toma de corriente y el enchufe son a prueba de agua, para evitar accidentes.

- La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista y de acuerdo con la norma CEI- 60364.

- Nota: Se recomienda que la red eléctrica para este equipo tenga un interruptor de protección contra la falla de conexión a tierra que interrumpa la fuerza si la corriente excede 30 mA por 30 ms en la conexión a tierra del circuito eléctrico.

ATENCIÓN: LA EXTENSIÓN ELÉCTRICA NO ACOMPAÑA EL EQUIPO.

MANTENIMIENTO

ETIQUETAS

Algunas de las etiquetas que encontrará en el equipo pretender orientar sobre el uso y mantenimiento del equipo.

Manténgalas en sus lugares y consérvelas. Ellas son importantes para el operador y las personas que trabajan cerca del equipo durante su uso.

110 V
1- Conecte o plug somente em tomadas corretamente aterradas. Não remova o pino terra.
2- Inspecione o cabo elétrico antes de usar. Não use se estiver danificado.
3- Mantenha todas as conecções elétricas secas e afastadas do chão.
4- Não toque na tomada ou plug com as mãos molhadas.
5- Antes de usar, leia o manual de instruções.
110 V

RG: 066829 (110 V)

220 V
1- Conecte o plug somente em tomadas corretamente aterradas. Não remova o pino terra.
2- Inspecione o cabo elétrico antes de usar. Não use se estiver danificado.
3- Mantenha todas as conecções elétricas secas e afastadas do chão.
4- Não toque na tomada ou plug com as mãos molhadas.
5- Antes de usar, leia o manual de instruções.
220 V

RG: 066837 (220 V)

RG: 066936

stop total

RG: 281212

ATENCIÓN

SI LAS ETIQUETAS SE ROMPIERAN O ESTUVIERAN ILEGIBLES, SUSTITÚYALAS ADQUIRIENDO OTRAS JUNTO AL DISTRIBUIDOR JACTO. IDENTIFÍQUELAS POR LOS NÚMEROS INDICADOS EN LAS FIGURAS.

MANTENIMIENTO

NOTA: CONTACTE AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO ANTES DE HACER CUALQUIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

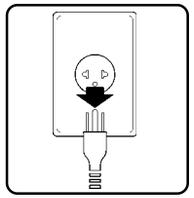

- Desenchufe la hidrolavadora antes de hacer cualquier servicio de mantenimiento.
- No es necesario completar el nivel de aceite.
- El cambio de aceite debe ser hecho por la Asistencia Técnica Jacto.
- Recomendamos que el cambio de aceite sea hecho cada 300 horas de trabajo o cada 2 años. El aceite que debe usarse es el 20 W 40 y la capacidad del depósito es de 160 ml.
- Limpie el filtro de succión siempre que presente suciedades o incrustaciones que impidan la entrada de agua en la bomba.
- Cuando no sea más posible limpiar el filtro puede sustituirlo por el recambio RG: 745745.

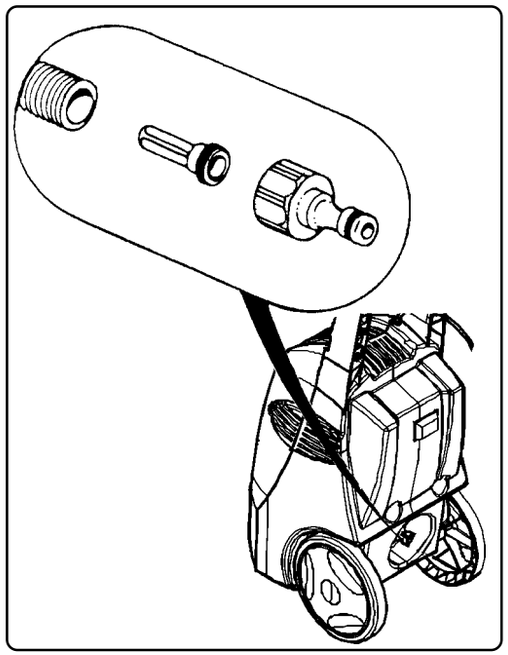

ATENCIÓN:

UTILIZAR PARA REPOSICIÓN SÓLO PIEZAS ORIGINALES.

ESO ES MUY IMPORTANTE PARA QUE VALGA SU DERECHO A GARANTÍA.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TABLA SOBRE DIMENSIONES DE CABLES

El cableado de la red y de las extensiones eléctricas debe seguir las recomendaciones de la tabla abajo.

TENSIÓN	LONGITUD DEL CABLE	SECCIÓN (mm²)	DIÁMETRO (AWG)
220 V	hasta 20 m	1,5	14
220 V	de 20 a 50 m	2,5	12
127 V	hasta 20 m	2,5	12
127 V	de 20 a 50 m	4,0	10

ATENCIÓN

- EXTENSIONES ELÉCTRICAS INADECUADAS PUEDEN SER PELIGROSAS.

- MANTENGA TODAS LAS CONEXIONES SECAS.

- NO TOQUE EN LOS ENCHUFES O TOMAS DE CORRIENTE CON LAS MANOS MOJADAS.

- ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO A LA RED ELÉCTRICA, VERIFIQUE SI EL INTERRUPTOR ESTÁ EN LA POSICIÓN DESCONECTADO.

ESTOS CUIDADOS DISMINUYEN LOS RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.

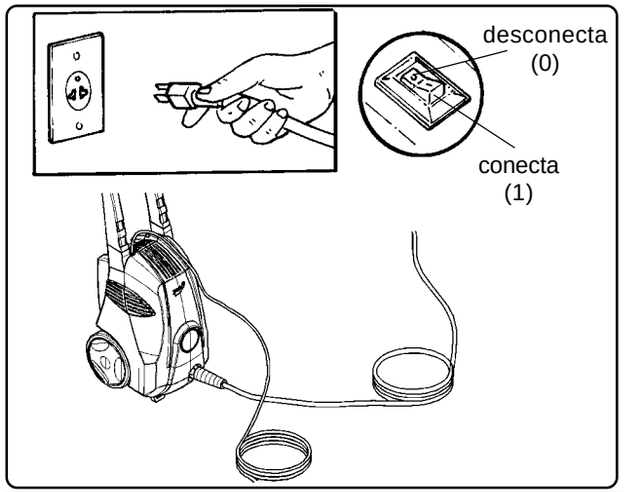

NOTA:

ESTE EQUIPO TIENE UN DISPOSITIVO QUE LO DESCONECTA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO HAY CALENTAMIENTO EXCESIVO, PARA EVITAR AVERÍAS EN EL MOTOR.

MONTAJE DE LA LANZA

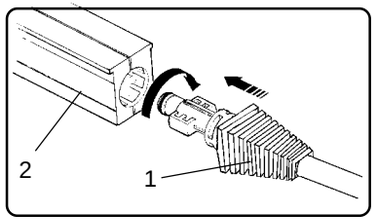

- Encaje la extensión de la lanza (1) en el orificio que hay en el cuerpo de la pistola (2).
- Presione la extensión contra la pistola y gírela hacia la derecha.
- Con la lanza ya montada, muévala suavemene para verificar si la extensión está correctamente trabada en la pistola.

Procedimientos para iniciar el trabajo

- Acople la manguera (1) en un grifo o depósito y enseguida suelte la manguera (2). Haga funcionar el equipo varias veces, por cortos espacios de tiempo, para eliminar todo el aire del sistema. Para saber cuando parar, basta verificar si el chorro sale continuo.

OBS: Este procedimiento debe repetirse todas las veces que saque las mangueras.

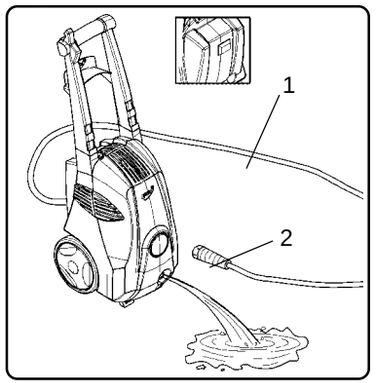

- Desconecte el equipo y acople la manguera de alta presión. Primero encaje la punta de metal con el anillo en la salida de la hidrolavadora y después comience a enroscar.

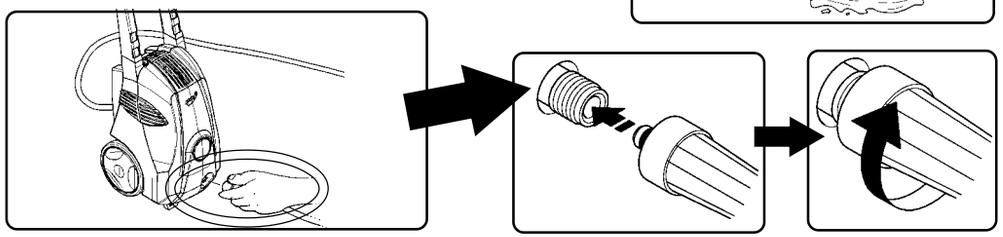

- Dirija la lanza hacia el lugar deseado.
- Destrabe el gatillo y manténgalo accionado.
- Accione el botón conecta/ desconecta.

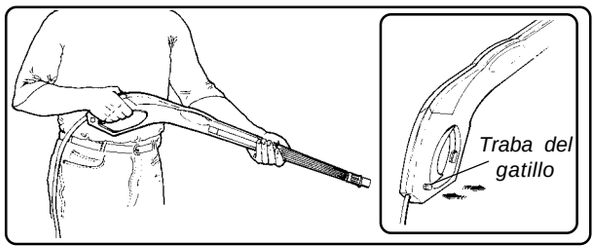

- En lugares donde hay grandes variaciones en la tensión podrá ocurrir que:
  1 - El motor no funcione.
  2 - El motor se desconecte durante el uso.

En ambos casos espere unos minutos e intente hacerlo funcionar nuevamente. Si no lo consigue, entre en contacto con la asistencia técnica.

- Con excepción de los equipos que tienen STOP TOTAL, las hidrolavadoras modelo Jacto 6200 no deben permanecer funcionando por más de 3 minutos con la pistola cerrada para evitar averías en los empaques.

NOTA: Antes de iniciar el trabajo es necesario mantener accionada la palanca de la pistola para evitar sobrecargas en el motor. Al conectar el equipo habrá una fuerza de reacción en la pistola, por tanto, afírmela con las dos manos.

REGULACIÓN DEL CHORRO

- El chorro de agua puede ser en forma de abanico o concentrado. Su forma se obtiene con un simple giro en la punta de la lanza (volante externo)

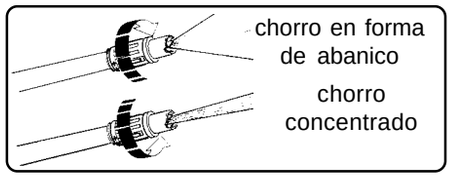

FUNCIONAMIENTO CON USO DE DETERGENTE

-Encaje el depósito de detergente en la punta de la lanza.

OBS.: El depósito de detergente es encajado en la punta de la lanza sin necesidad de prenderlo. Para soltarlo, basta presionar la traba y tirarlo hacia la frente.

- Conecte el equipo, accione el gatillo de la pistola y el detergente será succionado.
- Después de usar la hidrolavadora con aditivo, desconéctela, suelte el gatillo y saque el depósito de detergente.

OBS: Consumo de detergente=100 a 800 ml/min, dependiendo del tipo del chorro en la boquilla y de la viscosidad del detergente que se use.